STIGA

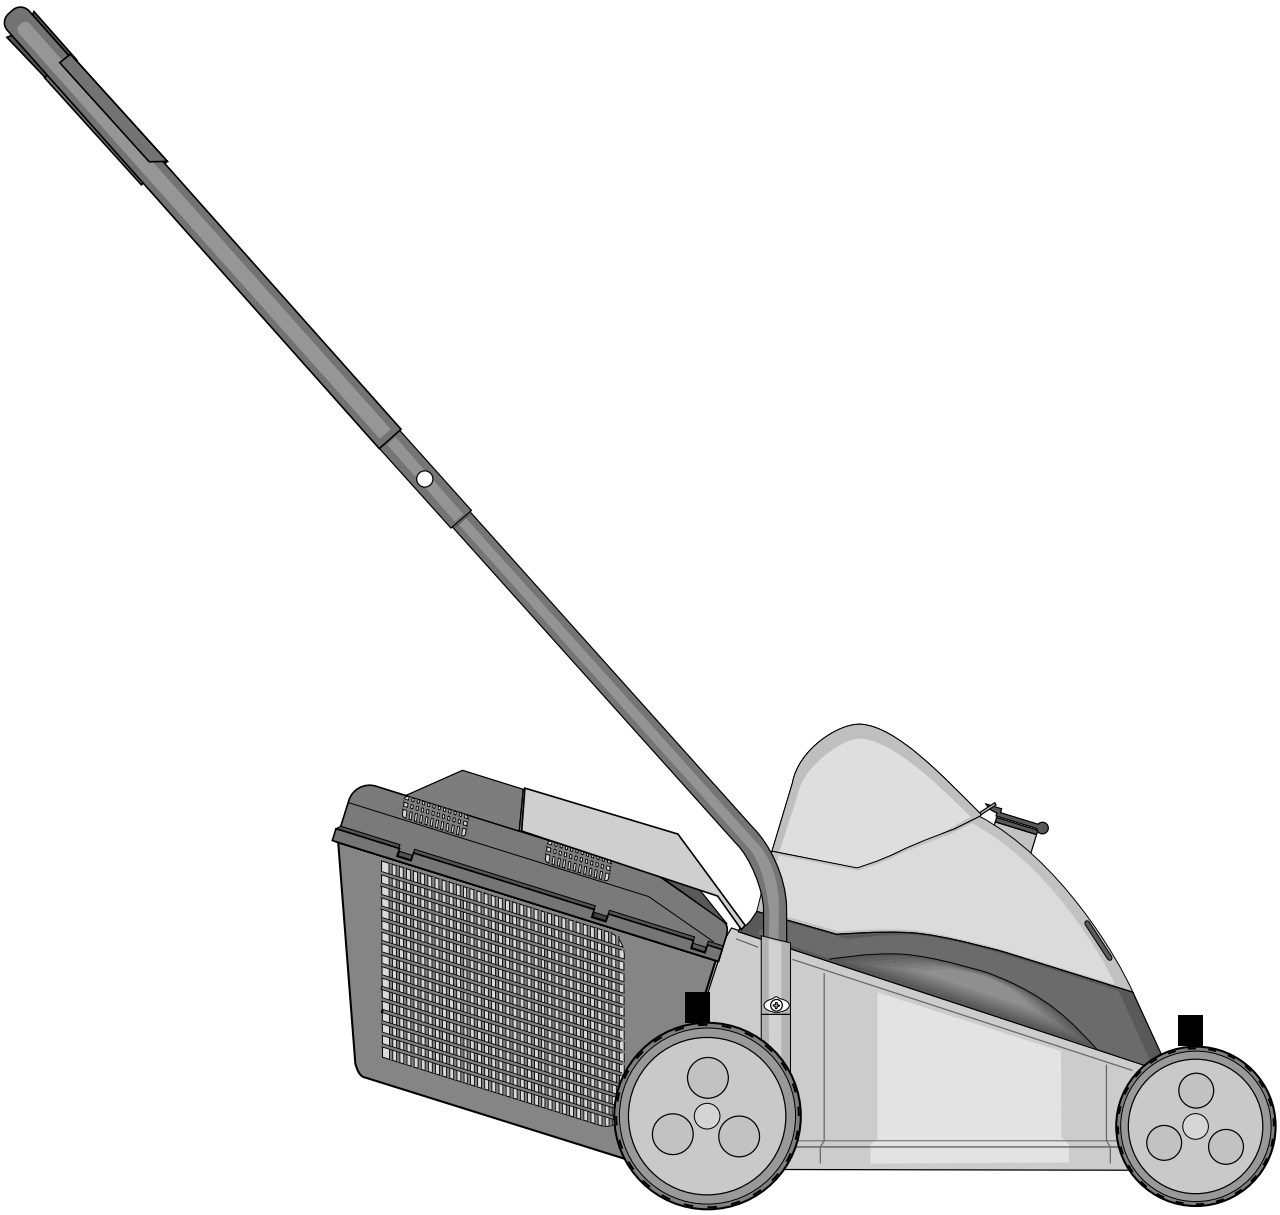

Silent 41

8211-3453-03

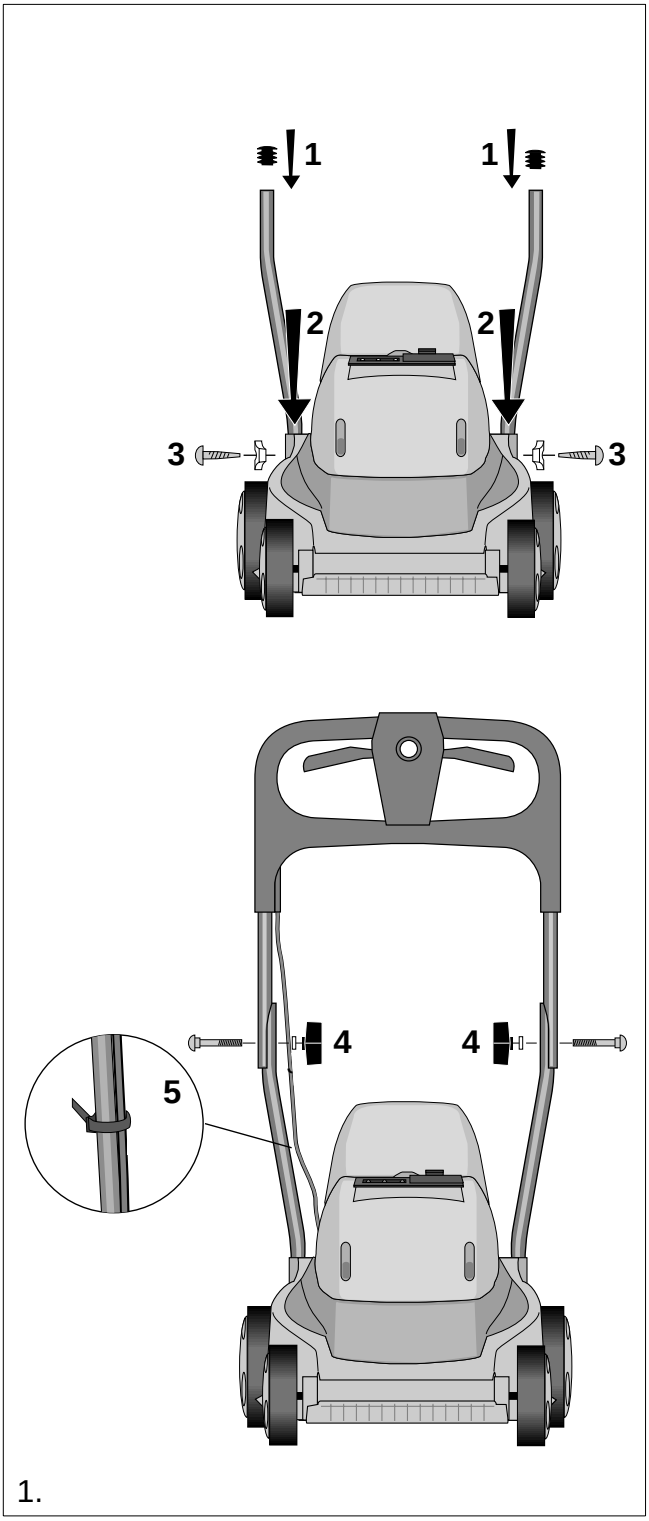

1.

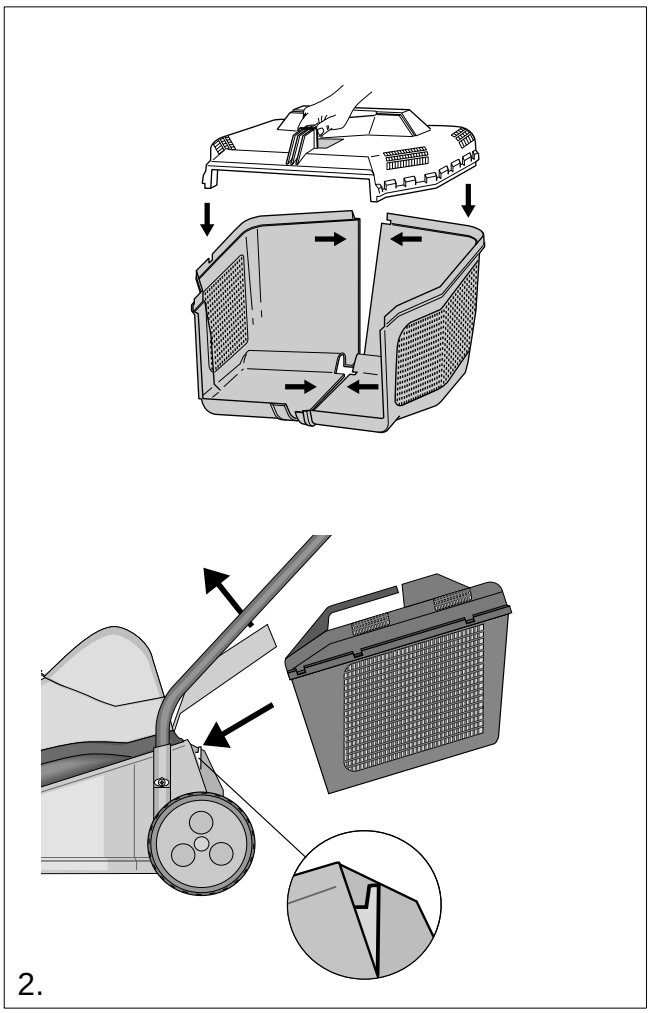

2.

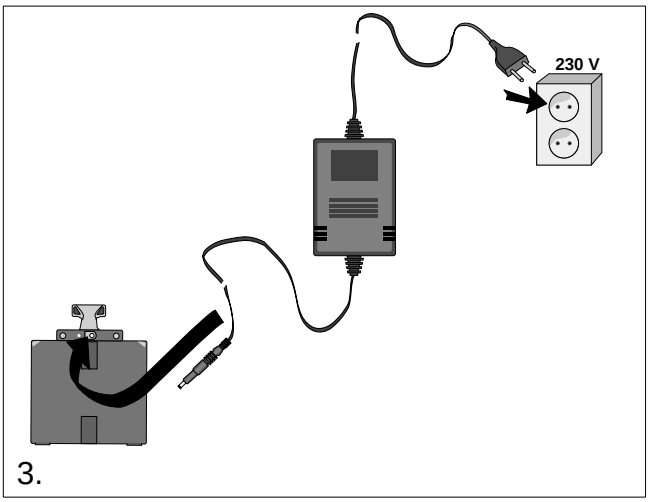

3.

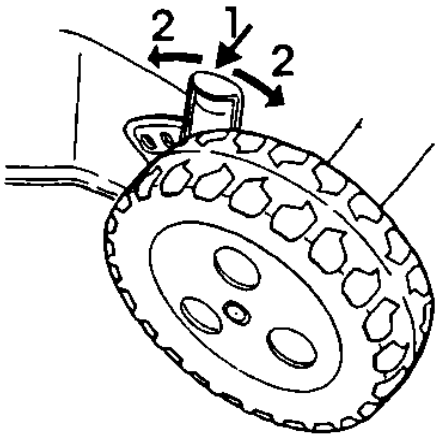

4.

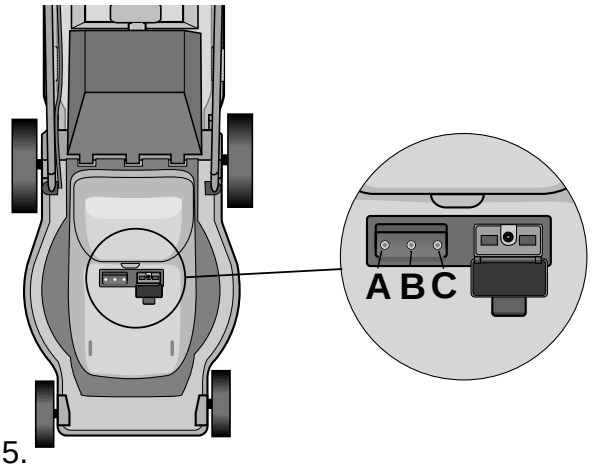

5.

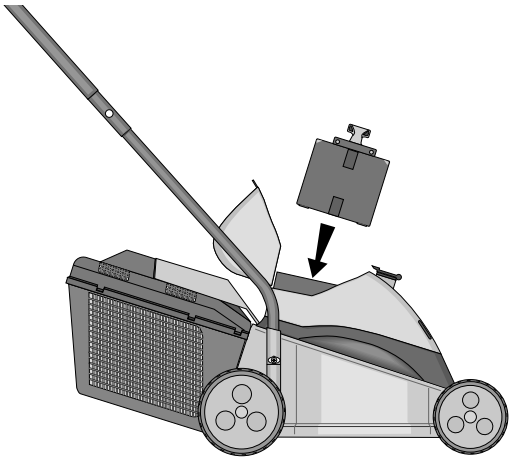

6.

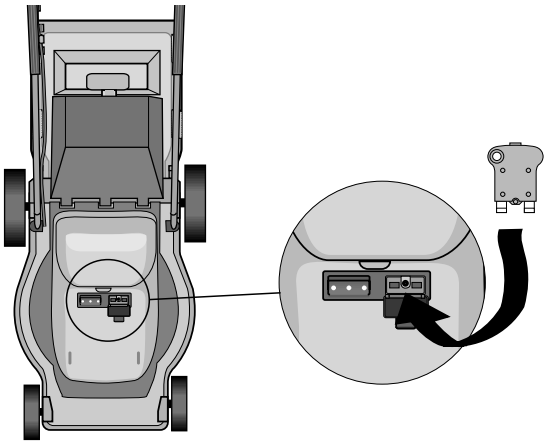

7.

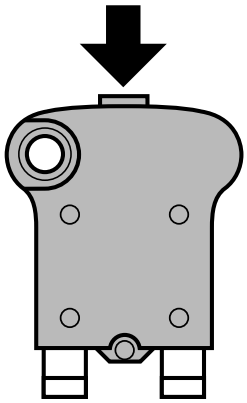

8.

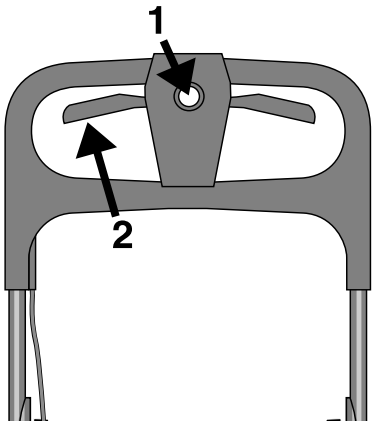

9.

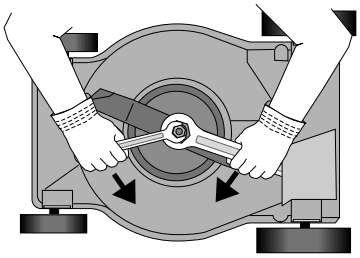

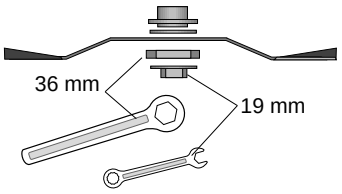

10.

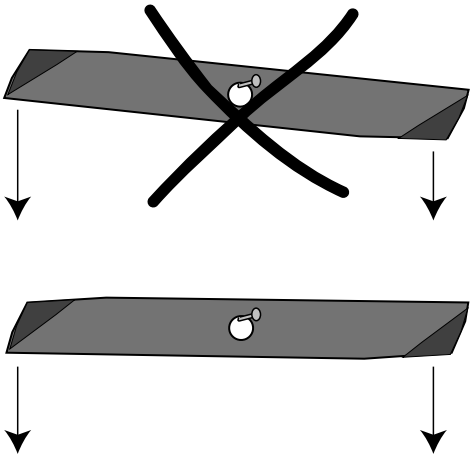

11.

SYMBOLES

Les symboles suivants placés sur la machine indiquent que la plus grande attention et la plus grande prudence sont requises lors de l'utilisation de la machine.

Les symboles indiquent:



Attention! Avant d'utiliser la machine, lire attentivement le mode d'emploi et le manuel de sécurité.

Attention! S'assurer que personne ne se trouve à proximité de la machine. Danger de projection d'objets.



Attention! Avant d'entreprendre des travaux de réparation, retirer la clé de sécurité.

Attention! N'introduire ni la main ni le pied sous le carter lorsque la machine est en marche.

Attention! La lame continue à tourner après arrêt de la machine.



Lorsque le voyant rouge est allumé sur le panneau de réglage de la tondeuse et/ou un signal sonore est émis, retirer la clé de sécurité.

MONTAGE

GUIDON (fig. 1)

1. Enfoncer le tampon dans les fixations du guidon. Veiller à mettre le tampon dans la bonne extrémité.
2. Enfoncer les fixations du guidon dans les trous sur le châssis.
3. Poser les vis et les serrer à fond.
4. Monter le guidon sur les fixations à l'aide de vis, rondelles et vis de verrouillage. En desserrant légèrement les vis de verrouillage, le guidon peut être rabattu vers l'avant. La tondeuse prend ainsi moins de place lors, par exemple, du transport.
5. Fixer le cable électrique avec un serre-câble.

COLLECTEUR D'HERBE (fig. 2)

1. Assembler les parties supérieures et inférieures du guidon.
2 Ouvrir le couvercle de la machine et fixer le collecteur au châssis.

Attention! La tondeuse peut fonctionner sans collecteur. L'herbe coupée est alors éjectée par l'arrière.

BATTERIE

GENERALITES

Avant la première mise en service et après le remisage d'hiver, la batterie doit être chargée pendant 24 à 48 heures pour éviter qu'elle ne se détériore.

Pour que la batterie conserve sa capacité et fournisse un rendement optimal, il est important de suivre scrupuleusement les instructions relatives à la charge et au remisage.

- La batterie utilisée sur cette machine est de type plomb-acide. Ce type de batterie doit toujours être stocké entièrement chargé.
- Toujours charger la batterie à l'intérieur, dans un garage ou lieu similaire, au ***sec et à l'abri du temps.***
- Charger la batterie uniquement si la température est comprise entre 0° C et +40° C. La charge effectuée à des températures hors de ces limites peut détériorer la batterie.
- Toujours maintenir la batterie éloignée de l'eau, des sources chaudes (cuisinières, radiateur, feu ouvert, etc.) et des produits chimiques dangereux.
- Toujours utiliser le chargeur d'origine de Stiga. Ne jamais utiliser le chargeur pour un autre produit.
- Ne jamais utiliser le chargeur s'il est endommagé. Si le câble ou le chargeur sont endommagés, les remplacer immédiatement dans un atelier de service agréé.
- Attention aux câbles. Ne jamais tenir le chargeur par le câble. Lorsque la batterie est chargée, toujours débrancher le chargeur au niveau du contact, sans tirer sur le câble. Si une rallonge de câble s'avère nécessaire pour le chargeur,

en choisir une qui est solide et prévue pour un usage externe, même si la batterie n'est jamais chargée à l'extérieur.

- Le chargeur est toujours chaud au toucher pendant les premières heures de charge.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

La batterie doit toujours être chargée immédiatement après chaque utilisation et dès qu'elle a refroidi (environ 30 minutes).

1. Charger la batterie à l'extérieur de la tondeuse dans un lieu ***sec et frais.***
2. Introduire le contact de chargeur directement à la batterie (fig. 3).
3. Brancher le chargeur à une prise murale (~ 220/230 V).
4. Charger pendant 24 à 48 heures en fonction de la durée d'utilisation de la tondeuse. Pendant la charge, le voyant rouge de charge de la batterie reste allumé tant que le chargeur est branché.
5. Pour terminer la charge, débrancher d'abord le chargeur de la prise murale.

Si le chargeur est débranché en premier de la batterie, les éléments de connexion peuvent être court-circuités en cas de contact avec des matériaux conducteurs.

CHARGE AVANT LE REMISAGE D'HIVER

La batterie doit toujours être entièrement chargée avant le remisage.

1. Retirer la batterie de la tondeuse.
2. Bien sécher la batterie.
3. Conserver la batterie à l'extérieur de la tondeuse dans un lieu ***sec et frais***.

UTILISATION

HAUTEUR DE COUPE (fig. 4)

La hauteur des roues est réglée individuellement.

Attention! Régler les 4 roues à la même hauteur de coupe.

MARCHE/ARRET DE LA TONDEUSE

Tenir les mains et les pieds à l'écart des pièces rotatives. Ne jamais introduire la main ou le pied sous le carter ou dans l'éjecteur d'herbe quand le moteur tourne.

1. Mettre la batterie en place sur la tondeuse (fig. 6).
2. Introduire la clé de sécurité dans le panneau de réglage (fig. 7). Lorsque la clé est en place, le voyant vert s'allume. Si ce n'est pas le cas, contrôler si la protection de moteur de la clé de sécurité est enfoncée (fig. 8) et que la batterie est entièrement chargée.
3. Pour réduire la résistance de l'herbe au moment du démarrage, appuyer sur le guidon pour soulever légèrement les roues avant.
4. Appuyer sur l'interrupteur **1** (fig. 9). Démarrer la tondeuse en appuyant sur la poignée de démarrage **2**. Pour arrêter le moteur, lâcher la poignée de démarrage.

A la fin de la tonte:

1. **Retirer la clé de sécurité et la mettre hors de portée des enfants.**
2. Nettoyer la tondeuse (voir "Nettoyage" à la section "Entretien").
3. Recharger la batterie lorsqu'elle a refroidi (après 30 minutes environ).

Si la poignée de démarrage ne fonctionne plus, retirer la clé de sécurité et amener la tondeuse à un atelier de service agréé pour réparation.

PANNEAU DE REGLAGE (fig. 5)

Le panneau de réglage comprend:

1. Une prise pour la clé de sécurité. La clé de sécurité présente une protection de moteur incorporée. Si la protection s'est relevée, retirer la clé de sécurité et remettre la protection de moteur (fig. 8).
2. Trois voyants indiquant le niveau de charge de la batterie:

A (voyant vert) = la batterie dispose de 30% à 100% de la charge totale.

B (voyant jaune) = la capacité de la batterie a diminué. Capacité restante: entre 5% et 30%.

C (voyant rouge) = capacité restante: 5% ou moins. La machine émet un bip sonore et s'arrête automatiquement. Cesser de tondre et recharger la batterie dès qu'elle a refroidi (après 30 minutes environ). Ne pas utiliser la tondeuse avant la recharge complète de la batterie.

Important: Ne pas laisser la batterie s'épuiser entièrement, car ceci pourrait l'endommager et limiter sa durée de vie.

CONSEILS DE COUPE

Pour garantir une utilisation optimale de la batterie et une coupe parfaite, il convient d'observer les règles suivantes:

- Avancer lentement et à vitesse soutenue.
- Essayer d'éviter trop de démarrages ou arrêts, car ces opérations consomment beaucoup d'électricité.
- Chercher toujours à tondre avec le moteur tournant à plein régime.
- Tondre régulièrement et souvent, en particulier si l'herbe coupe vite. Ne pas couper plus d'un tiers de la hauteur totale de l'herbe à chaque tonte.
- Toujours utiliser une lame aiguisée.
- Ne pas utiliser la tondeuse lorsqu'il pleut ou si l'herbe est mouillée.
- Veiller à ce que la tondeuse reste propre sous le carter.

ENTRETIEN

Retirer la clé de sécurité et la batterie avant tout entretien.

NETTOYAGE

La tondeuse doit être nettoyée après chaque utilisation. Utiliser un chiffon ou une éponge avec une solution savonneuse douce. Ne pas utiliser de l'eau ou un dissolvant pour nettoyer. Enlever l'herbe coupée accumulée sous le carter et dans l'éjecteur.

Le collecteur d'herbe, **mais non la tondeuse**, peut être nettoyé à l'eau. La capacité du collecteur diminue si l'orifice est bouché.

REMPLACEMENT DE LA LAME

S'assurer avant et après chaque utilisation que la lame est serrée et intacte. Une lame courbée ou endommagée doit être immédiatement remplacée. Porter des gants de protection pour éviter de se couper.

Des lames émoussées et endommagées arrachent l'herbe et enlaidissent la pelouse. Des lames neuves bien polies coupent l'herbe et la pelouse est verte et fraîche même après la tonte.

Retirer la batterie. Insérer la clé fournie (36 mm) dans le trou hexagonal. Desserrer l'écrou de la lame avec une clé à molette ou un autre type de clé de serrage (19 mm) (fig. 10). Tourner l'écrou de la lame dans le sens inverse des aiguilles pour libérer la lame.

Monter une nouvelle lame. Remonter toutes les pièces en suivant l'ordre inverse du démontage. Voir fig. 10. Bien serrer l'écrou de la lame.

AFFUTAGE DE LA LAME

La lame doit être affûtée à l'eau à l'aide d'une pierre à aiguiser ou d'une meule douce.

Par mesure de sécurité, ne pas affûter la lame sur une meule d'émeri. Une température trop élevée fragilise la lame.

Une fois affûtée, la lame doit être équilibrée pour éviter les détériorations dues

aux vibrations (fig. 11).

Si la tondeuse ne fonctionne pas malgré les indications de ce tableau, contacter un atelier agréé.

Problème	Causes possibles
1. La tondeuse ne démarre pas lorsque la clé de sécurité est mise et que la poignée de démarrage est enfoncée.	A. Vérifier que la clé est correctement introduite et que la protection de moteur est enfoncée. B. Retirer la clé de sécurité, retourner la tondeuse sur le côté et vérifier qu'il n'y a aucun obstacle qui gêne la lame. C. La batterie est-elle entièrement chargée? Raccorder le chargeur et vérifier les voyants.
2. La tondeuse s'arrête en cours de fonctionnement pour une autre raison que le relâchement de la poignée de démarrage.	A. La protection de moteur de la clé de sécurité s'est déclenchée pour protéger le moteur. Patienter quelques secondes jusqu'à son refroidissement, puis enfoncer la protection de moteur. B. Retirer la clé de sécurité. Retourner la tondeuse et vérifier que la lame a assez d'espace. Contrôler également le carter et s'assurer que l'éjecteur n'est pas bouché. C. La tondeuse tente de couper trop d'herbe. Augmenter la hauteur de coupe et essayer de redémarrer. D. Vérifier si la batterie a besoin d'être rechargée.
3. La tondeuse est très bruyante et vibre fortement.	A. Retirer la clé de sécurité. Retourner la tondeuse et vérifier si la lame est bien fixée. B. Retirer la clé de sécurité. Retourner la tondeuse et vérifier que la lame est tordue, endommagée ou usée. La remplacer par une pièce d'origine. C. Retirer la clé de sécurité. Retourner la tondeuse et vérifier si le carter de la tondeuse est endommagé. Si c'est le cas, contacter un atelier agréé. D. Apporter la tondeuse à un atelier agréé s'il n'y a aucun dommage apparent ni sur la tondeuse ni sur la lame.
4. La tondeuse fonctionne mais donne de mauvais résultats et/ou perd de la puissance en cours de fonctionnement.	A. La batterie était-elle entièrement chargée au démarrage de la tondeuse? B. Retirer la clé de sécurité. Retourner la tondeuse et vérifier si: - La lame est correctement montée. - La lame est aiguisée. - La lame est tordue, détachée ou endommagée. - Le carter et/ou l'éjecteur et/ou le collecteur sont obstrués. C. La hauteur de coupe peut être trop basse, ce qui peut causer une trop grande sollicitation du moteur qui tente de couper trop d'herbe. Augmenter la hauteur de coupe.
5. La tondeuse est difficile à pousser.	A. La tondeuse tente de couper trop d'herbe (voir problème 4, cause C). B. Retirer la clé de sécurité. Retourner la tondeuse et vérifier que les roues tournent correctement et qu'elles ne sont pas endommagées. Utiliser des roues d'origine en cas de remplacement.
6. La tondeuse ne s'arrête pas lorsque la poignée de démarrage est relâchée.	A. Retirer la clé de sécurité pour arrêter le moteur. La tondeuse ne peut plus démarrer. Contacter un atelier agréé.
7. La tondeuse n'arrive plus à tondre la pelouse avec une seule charge de batterie.	A. La batterie était-elle entièrement chargée au démarrage de la tondeuse? B. La hauteur de coupe peut être trop basse (voir problème 4, cause C). C. Contacter un atelier agréé pour vérification de la batterie.
8. La tondeuse (position de ramassage) ne ramasse pas l'herbe correctement.	A. Le collecteur est plein. B. Retirer la clé de sécurité. Retourner la tondeuse et vérifier que le carter et l'éjecteur ne sont pas obstrués. C. Est-ce que la bonne lame est montée? La lame est-elle affûtée?
9. Le voyant rouge du chargeur ne s'allume pas lorsque le chargeur est raccordé à une prise murale.	A. Aucun courant dans la prise murale. Vérifier la prise en raccordant un autre appareil électrique. B. Vérifier si le fusible du chargeur a besoin d'être changé. Contacter un atelier agréé. C. Le chargeur ou le câble d'alimentation ont pu être endommagés. Contacter un atelier agréé.